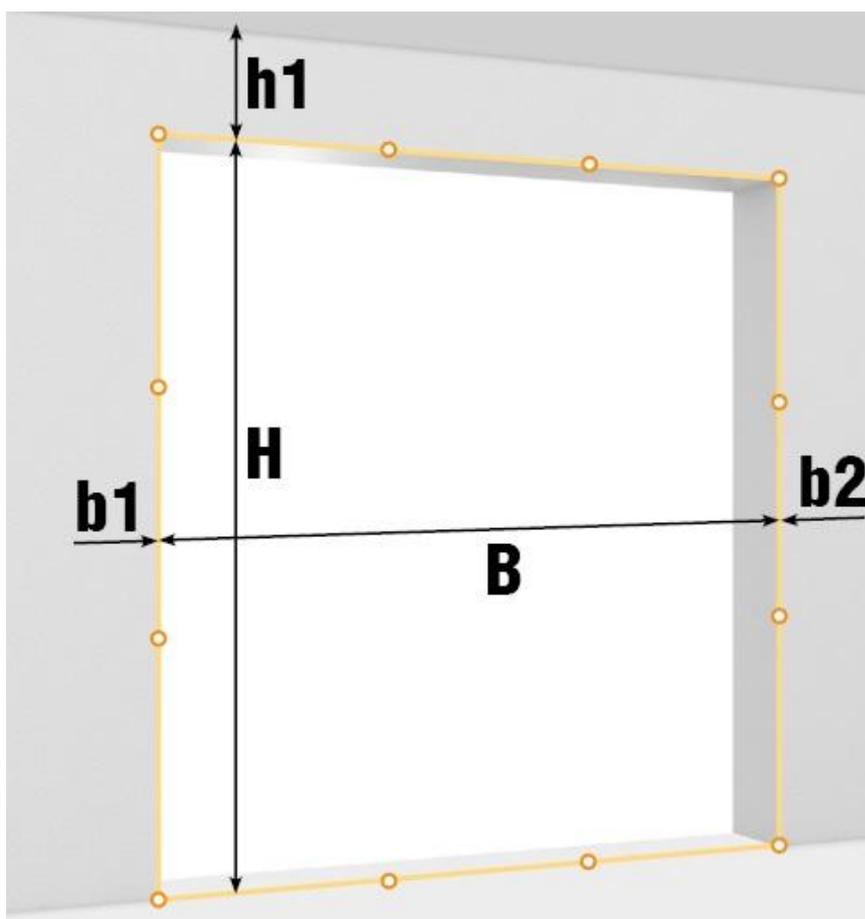

Замер проема для распашных ворот

info@centr-vorot.ru [8-909-010-38-61](tel:8-909-010-38-61)

Почта

Телефон/WhatsApp/Telegram



Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам (в крайних положениях и по центру).

H – высота проема (расстояние от пола до верха проема).

B – ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема).

$h1$ – притолока (расстояние от верха проема до препятствия).

$b1/b2$ – левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия).

При замере H и B (высоты и ширины проема) за итоговый размер принимается наименьшая величина.