


Замер проема для противодымных штор

info@centr-vorot.ru

8-909-010-38-61

Почта

Телефон/WhatsApp/Telegram

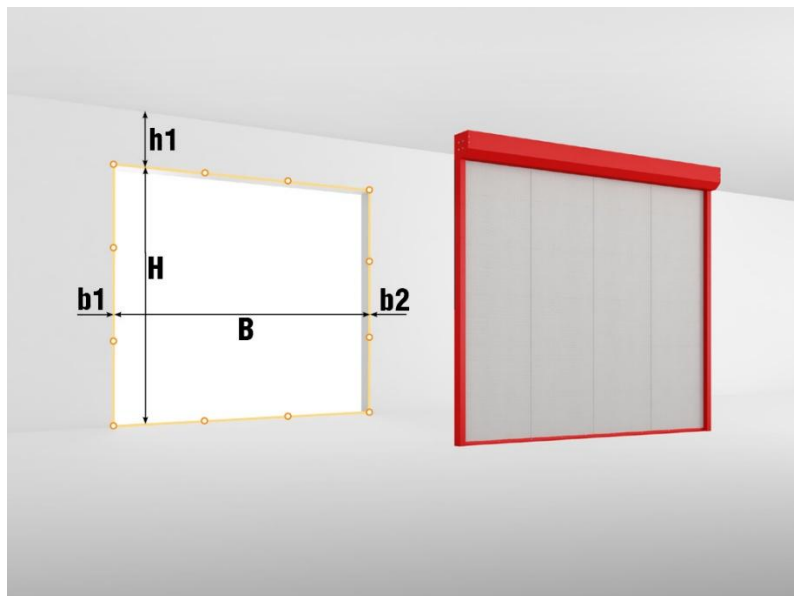

Замеряем каждую величину по трем точкам (в крайних положениях и по центру):

H – высота проема (расстояние от пола до верха проема);

B – ширина проема (расстояние от левого до правого края проема);

$h1$ – притолока (расстояние от верха проема до препятствия);

$b1/b2$ – левое/правое боковое расстояние (расстояние от края проема до препятствия).

При накладном монтаже:

- при замере H и B за итоговый размер принимается наибольшая величина;

- при замере $h1$, $b1$, $b2$ за итоговый размер принимается наименьшая величина.

При встроенном монтаже:

- при замере H и B за итоговый размер принимается наименьшая величина;

- при замере $h1$, $b1$, $b2$ за итоговый размер принимается наименьшая величина.