


Замер проема для откатных ворот

info@centr-vorot.ru

8-909-010-38-61

Почта

Телефон/WhatsApp/Telegram

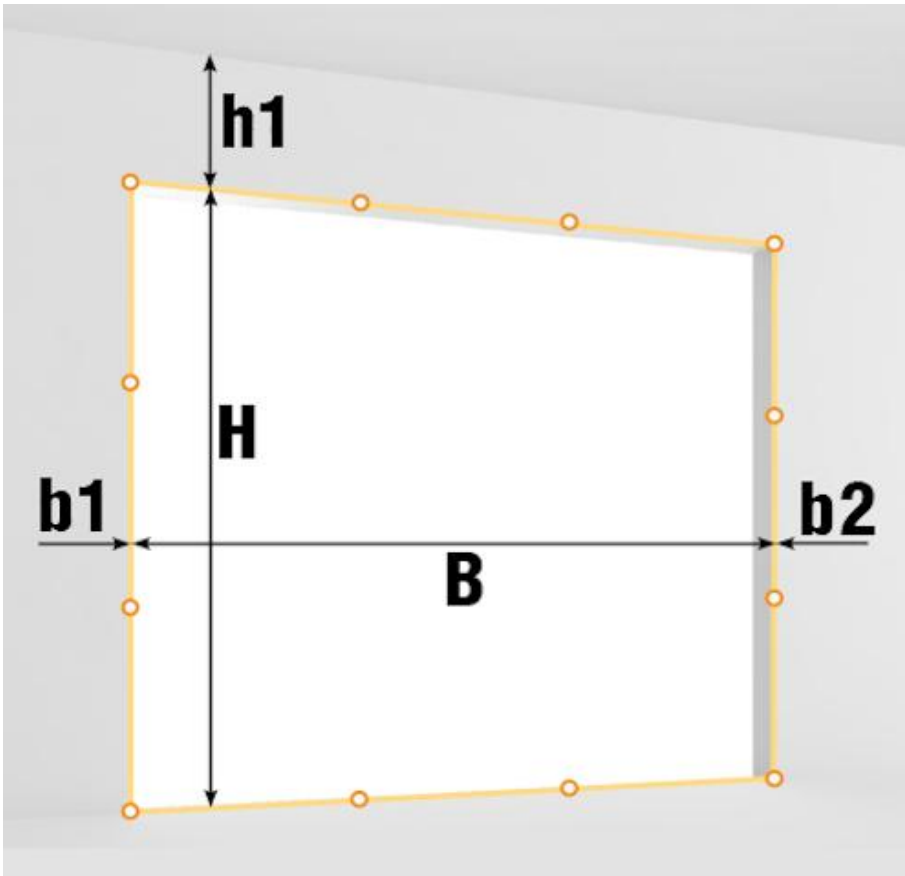

Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам (в крайних положениях и по центру) во избежание неточностей.

H – высота проема (расстояние от пола до верха проема).

B – ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема).

h1 – притолока (расстояние от верха проема до препятствия).

b1/b2 – левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия).

При замере H и B за итоговый размер принимается наибольшая величина, при замере h1, b1, b2 – наименьшая.